ITALIANO

FRIGORIFERO

RT30G/RT30S/RT30D
RT34G/RT34S/RT34D
RT37G/RT37S/RT37D

ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare questo apparecchio e conservarle per usi futuri.

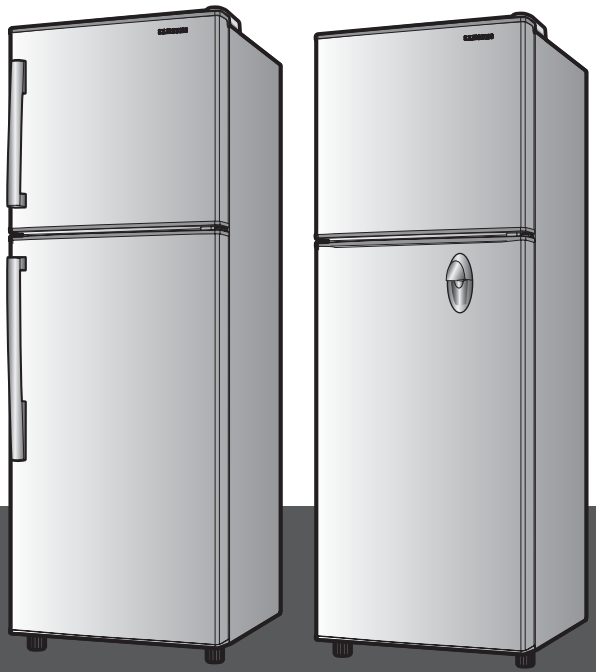

CARATTERISTICHE

Congelatore di ampie dimensioni
- Il congelatore è in grado di conservare grandi quantità di alimenti.

Scomparto a balconcino per bottiglie "Jumbo"
- Conserva con sicurezza anche le bottiglie grandi.

Scomparto a balconcino regolabile
- Può essere regolato in base alle proprie esigenze e in accordo all'altezza dei contenitori del cibo.

Zona pane fresco (opzionale*)
- Conserva più a lungo il pane.

Scomparto di sicurezza (opzionale*)
- Zona protetta da un sistema di bloccaggio per impedire l'accesso da parte dei bambini.

Filtro deodorante Silver Nano (opzionale*)
- Potente deodorante attraverso catalizzatore e filtro.

LED UV/LED FOTOSINTESI (opzionale*)
- Con il sistema a LED, i contenuti dello scomparto fresco e di quello delle verdure conservano meglio i contenuti proteici e di clorofilla. Inoltre, questo sistema mantiene gli alimenti freschi più a lungo.

Nota: * Alcune opzioni potrebbero non essere presenti, a seconda del paese d' uso e del modello.

Precauzioni di sicurezza

Leggere le istruzioni
Leggere tutte le istruzioni operative e di sicurezza prima di utilizzare l' elettrodomestico.

Conservare le istruzioni
Conservare il manuale d'uso per consultazione futura.

Attenersi alle avvertenze
Tutte le avvertenze, le precauzioni e le note relative al frigorifero sono importanti e vanno osservate con attenzione.

Seguire le istruzioni
Per ottenere i migliori risultati, seguire tutte le istruzioni fornite in questo manuale.

Numero di serie e modello
Per ogni comunicazione con Electrostar o il rivenditore relativa a questo prodotto, includere sempre modello e numero di serie.
Le istruzioni d'uso si riferiscono a diversi modelli; pertanto, le caratteristiche descritte potrebbero differire leggermente rispetto al modello in uso.

Il presente manuale è redatto sulla base del modello RT34G.

Data di acquisto: _____
N. modello: _____
N. di serie: _____

Sommario

CARATTERISTICHE 1
ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA...3
PRECAUZIONI D'USO.....6
INSTALLAZIONE.....8
LIVELLAMENTO DEL FRIGORIFERO ...9
PREPARAZIONE DI BASE 9
- Prima dell'uso.....9
- Conservazione degli alimenti 10
COMPONENTI 11
MODALITÀ D'USO.....12
- Impostazione della temperatura....12
- Produzione di cubetti di ghiaccio ..14
- Scomparto chilled.....15
- Cassetto verdure.....15
- Zona pane fresco (opzionale) 15
- Scomparto di sicurezza (opzionale) .15
- LED UV/LED fotosintesi (opzionale).15
- Dispenser (opzionale) 16
SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA ..16
RIMOZIONE DEGLI ACCESSORI ..17
PULIZIA DEL FRIGORIFERO 19
PRIMA DI CONTATTARE L'ASSISTENZA ...20
Suggerimenti aggiuntivi per un uso corretto .21
Limiti delle temperature ambiente ...22

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

IMPORTANTI INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA. LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'UTILIZZO.

AVVERTENZA

• L'utilizzo di questo elettrodomestico è previsto solo per gli scopi descritti in queste istruzioni. Si raccomanda di far eseguire eventuali riparazioni esclusivamente da persone qualificate

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

• Quando si utilizzano apparecchiature elettriche, bisogna osservare alcune precauzioni di base, tra cui:

SIMBOLI DI ATTENZIONE/AVVERTENZA

AVVERTENZA	Indica la presenza di un pericolo di morte o lesione grave.
ATTENZIONE	Indica la presenza di un pericolo di lesione personale o di danni materiali.

ADOPERATI ALTRI SIMBOLI

	Indica operazioni da NON eseguire.
	Indica qualcosa da NON smontare.
	Indica qualcosa da NON toccare.
	Indica operazioni da eseguire.
	Indica la necessità di staccare la spina dalla presa di alimentazione.
	Indica che è necessaria la messa a terra per evitare il rischio di scossa elettrica.
	Si consiglia di far gestire questo simbolo da un tecnico dell'assistenza.

- Il frigorifero deve essere installato in modo appropriato e ubicato secondo le istruzioni di installazione prima dell'uso.

Non installare il frigorifero in un luogo bagnato o dove possa entrare in contatto con l'acqua.

- Parti elettriche con isolamento deteriorato potrebbero causare scossa elettrica o incendio.
- Non permettere ai bambini di arrampicarsi o appendersi alle porte o ai ripiani interni del frigorifero.
- L'utilizzo di questo elettrodomestico non è rivolto a persone (inclusi bambini) con capacità fisiche, sensorie o mentali ridotte o mancanza di esperienza o conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto istruzioni sull'uso da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Non lasciare che i bambini giochino con questo elettrodomestico.
- In caso di mancanza di corrente, contattare la compagnia fornitrice per chiedere quanto durerà l' interruzione.

Se il frigorifero non viene adoperato per un lungo periodo di tempo, svuotarlo e staccare la spina di alimentazione.

- La maggior parte delle interruzioni della corrente elettrica si risolve in una o due ore e non influisce sulla temperatura del frigorifero. Tuttavia, in queste situazioni è consigliabile evitare quanto possibile di aprire la porta del frigorifero. Se la corrente manca per oltre 24 ore, togliere tutti gli alimenti congelati.
- Lasciare spazio sufficiente per installare il frigorifero su una superficie piana.

Se il frigorifero non è a livello, il sistema interno di raffreddamento potrebbe non funzionare correttamente.

Non smontare o riparare da sé il frigorifero. Potrebbero verificarsi un incendio o un funzionamento anomalo e/o lesioni personali.

L'elettrodomestico deve essere ubicato in maniera da lasciare la spina raggiungibile dopo l'installazione.

Non posizionare il frigorifero alla luce diretta del sole o esposto a calore proveniente da fornelli, caloriferi o altri elettrodomestici.

In caso di odori chimici o fumo, staccare la spina di alimentazione immediatamente e contattare il servizio di assistenza tecnica Samsung Electronics.

Come refrigerante viene utilizzato l'R600a o l'R134a. Per verificare il tipo di refrigerante adoperato nel frigorifero, controllare l'etichetta del compressore posta sul retro dell'elettrodomestico e l'etichetta delle prestazioni di esercizio all'interno dello sportello.

Gli elettrodomestici con questo simbolo contengono una piccola quantità di refrigerante isobutano R600a, un gas naturale ad alta compatibilità ambientale e combustibilità. Quando si trasporta e si installa il frigorifero, accertarsi che non venga danneggiata nessuna parte del circuito refrigerante. Qualora il refrigerante dovesse fuoriuscire dai tubi, potrebbe incendiarsi o causare lesioni agli occhi. Se si nota una perdita, evitare fiamme libere o potenziali fonti di incendio e aerare per qualche minuto la stanza dove si trova l'elettrodomestico.

- Per evitare la formazione di una miscela infiammabile di gas-aria, qualora si dovesse verificare una perdita nel circuito di refrigerazione, le dimensioni della stanza in cui può essere posizionato il frigorifero dipendono dalla quantità di refrigerante utilizzato. La stanza deve avere dimensioni pari ad un 1 m^3 ogni 8 g di refrigerante presente nell'elettrodomestico. La quantità di refrigerante presente nell'elettrodomestico è indicata sulla targhetta di identificazione che si trova al suo interno.
- Non accendere mai l'elettrodomestico qualora dovesse presentare tracce di danneggiamento. In caso di dubbio, consultare il proprio rivenditore.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

PERICOLO! RISCHIO DI INTRAPPOLAMENTO PER I BAMBINI

AVVERTENZA

- I soffocamento dei bambini non è un problema del passato. I frigoriferi abbandonati sono ancora pericolosi, anche se restano lì per pochi giorni."
  Impedire in ogni modo che un bambino possa rimanere intrappolato nel frigorifero.
- Se ci si deve disfare di un vecchio frigorifero, seguire le istruzioni di seguito per evitare incidenti.
  Tenere le dita lontano dai punti in cui potrebbero rimanere schiacciate; gli spazi tra le porte e la parete sono necessariamente piccoli. Se ci sono bambini nei paraggi, fare attenzione durante la chiusura delle porte.

CORRETTO SMALTIMENTO DEL FRIGORIFERO
Prima di gettare il vecchio frigorifero o congelatore

- Per smaltire questo elettrodomestico, rimuovere le porte e il blocco delle stesse per evitare che bambini o animali possano rimanere intrappolati all'interno.
- Lasciare i ripiani in modo che i bambini non possano facilmente arrampicarsi all'interno.
- Come refrigerante viene utilizzato l'R600a o l'R134a. Per verificare il tipo di refrigerante adoperato nel frigorifero, controllare l'etichetta del compressore posta sul retro dell'elettrodomestico e l'etichetta delle prestazioni di esercizio all'interno dello sportello.
  Se l'unità contiene gas infiammabile (refrigerante R600a), rivolgersi alle autorità locali per avere informazioni sul corretto smaltimento del prodotto.
- Ciclopentano usato come gas isolante.

I gas del materiale isolante richiedono una procedura di smaltimento speciale. Smaltire il materiale della confezione in modo rispettoso dell' ambiente. Rivolgersi alle autorità locali per avere informazioni sul corretto smaltimento del prodotto. Il prodotto contiene gas di isolamento infiammabile.

Prima dello smaltimento, accertarsi che nessuno dei tubi sul retro sia danneggiato. I tubi potrebbero rompersi in ambiente aperto.

- Smaltire il materiale della confezione in modo rispettoso dell'ambiente.

ATTENZIONE

- Il refrigerante utilizzato nel frigorifero/freezer e i gas del materiale di isolamento necessitano di procedure speciali per lo smaltimento. Assicurarsi che la tubazione di questo elettrodomestico non vengano danneggiati prima dello smaltimento finale.

COLLEGAMENTO ALL'ELETTRICITÀ

AVVERTENZA

- Nn collegare vari elettrodomestici alla stessa presa multipla.
  Il frigorifero deve essere sempre collegato a una presa elettrica singola separata con tensione corrispondente al valore indicato sulla targhetta.
  In questo modo si ottengono le migliori prestazioni e si evita di sovraccaricare i cablaggi domestici, situazione che potrebbe causare incendi.
- NON staccare il frigorifero dalla corrente tirando il cavo elettrico. Afferrare la spina ed estrarla dalla presa.
  Se la spina viene schiacciata rischia di danneggiarsi e questo potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.
- Durante lo spostamento del frigorifero, fare attenzione a non calpestare o danneggiare il cavo dell'alimentazione.
- Non collegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Prima di pulire o riparare il frigorifero, staccarlo dalla corrente.
  Non pulire la spina con un panno umido o bagnato. Rimuovere eventuali corpi estranei o polvere dai terminali della spina.
  • Altrimenti, potrebbe esserci il rischio di incendio.
  Quando il frigorifero è scollegato dall'alimentazione, attendere almeno 5 minuti prima di ricollegarlo.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

- Assicurarsi che la spina di alimentazione non sia schiacciata o danneggiata dalla parte posteriore del frigorifero.

  Non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione e non posizionare oggetti pesanti su di esso.

  Far riparare o sostituire immediatamente il cavo di alimentazione dal produttore o dal centro di assistenza tecnica se logorato o danneggiato. Non utilizzare cavi che presentano segni di abrasione o spaccature. Se il cavo di alimentazione dovesse essere danneggiato, farlo sostituire immediatamente dal produttore o dal centro di assistenza tecnica.

CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI E AVVERTENZE PER IL TRATTAMENTO

Non sovraccaricare il frigorifero con un quantitativo eccessivo di alimenti.
- Quando si apre la porta, qualche oggetto potrebbe cadere e provocare lesioni personali o danni materiali.

Non mettere bottiglie o contenitori di vetro nel congelatore.
- Quando il contenuto si congela, il vetro potrebbe rompersi e provocare lesioni personali.
- Le bottiglie devono essere conservate nel frigorifero ravvicinate l'una all'altra in maniera da impedirne la caduta.

Non spruzzare gas infiammabili nelle vicinanze del frigorifero.
- C'è il rischio di esplosione o incendio.

Non spruzzare acqua direttamente all'interno o all'esterno del frigorifero.
- Potrebbe esserci il rischio di scossa elettrica o incendio.

Non toccare con le mani bagnate le pareti interne del congelatore o i prodotti conservati in esso.
- Si potrebbe provocare il congelamento delle mani.

Non conservare sostanze volatili o infiammabili nel frigorifero.
- Benzene, diluenti, alcol, etere gas GLP e altri prodotti simili possono provocare incendi.

Non ricongelare alimenti già completamente scongelati.
Non mettere nel frigorifero prodotti farmaceutici, materiale scientifico o prodotti sensibili alla temperatura.
- I prodotti che richiedono rigidi controlli della temperatura non vanno conservati in frigorifero.

Non mettere sul frigorifero contenitori pieni d' acqua.
- In caso di versamento, potrebbe esserci il rischio di scossa elettrica o incendio.

Questo prodotto è adatto solo per la conservazione di alimenti in un ambiente domestico.

- Scollegare l'elettrodomestico dall'alimentazione prima di cambiare la lampadina interna.

  Altrimenti, potrebbe esserci il rischio di scossa elettrica.

  In caso di difficoltà con la sostituzione della lampadina, contattare il servizio di assistenza tecnica.

  In caso di lampadina LED, non cambiare la luce interna del frigorifero da sé, ma rivolgersi al servizio di assistenza tecnica.

  In caso di difficoltà con la sostituzione della lampadina, contattare il servizio di assistenza tecnica.
- Se la presa a muro è allentata, non inserire la spina.

  Potrebbe esserci il rischio di scossa elettrica o incendio.
- L'elettrodomestico dovrebbe essere posizionato in maniera che la spina sia facilmente accessibile.

PRECAUZIONI PER L' INSTALLAZIONE

Non conservare nulla sulla parte superiore dell'elettrodomestico.
- Quando si apre la porta, qualche oggetto potrebbe cadere e provocare lesioni personali o danni materiali.

PRECAUZIONI PER LA MESSA A TERRA

Il frigorifero va collegato alla messa a terra correttamente.
- È necessario collegare il frigorifero alla messa a terra per evitare perdite di tensione o scosse elettriche causate da dispersioni provenienti dall' elettrodomestico.

Non usare tubi del gas, cavi telefonici o altri potenziali parafulmini come messa a terra.
- L'uso errato della presa di messa a terra può causare scosse elettriche.

AVVERTENZA

- **Non ostruire le griglie di ventilazione presenti sulla parte esterna dell' elettrodomestico o sulla struttura portante.**
- **Per accelerare il processo di decongelamento non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi diversi da quelli consigliati dal produttore.**
- **Non danneggiare il circuito del frigorifero.**
- **Non posizionare apparecchi elettrici all' interno del frigorifero/congelatore, a meno che non siano del tipo consigliato dal produttore.**

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

AVVERTENZA PER LA PULIZIA

Non inserire le mani nell'area sottostante al frigorifero.
- Gli spigoli appuntiti potrebbero provocare lesioni personali.

Non inserire le dita o altri oggetti nel foro del dispenser. Ciò potrebbe causare lesioni personali e danni materiali.

Non pulire la spina con un panno umido o bagnato. Rimuovere eventuali corpi estranei o polvere dai terminali della spina.
- Altrimenti, potrebbe esserci il rischio di incendio.

Prima di utilizzare questo elettrodomestico, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimento futuro.

NOTA Questo frigorifero utilizza ciclopentano come gas isolante.

Contiene gas serra al fluorurati inclusi nel Protocollo di Kyoto.
Impianto ermeticamente sigillato.
Non rilasciare i gas direttamente nell'atmosfera.
Tipo di refrigerante : R-134a Quantità : 0,16 kg
Potenziale di riscaldamento globale(GWP)= 1300

PRECAUZIONI D'USO

AVVERTENZA Non mettere bevande effervescenti nello scomparto congelatore.
Questo prodotto è adatto solo per la conservazione di alimenti in un ambiente domestico.

ATTENZIONE
- Osservare i tempi di conservazione raccomandati dal fabbricante. Vedere le relative istruzioni.
- Osservare i tempi massimi di congelamento e le date di scadenza degli alimenti congelati.
- L'elettrodomestico potrebbe non funzionare correttamente (possibilità di scongelamento dei contenuti o temperatura troppo elevata nello scomparto degli alimenti congelati) quando resta per periodi prolungati al di sotto l' intervallo di temperature per cui è progettato.
- Non conservare alimenti che vanno facilmente a male alle basse temperature, quali banane.
- Questo elettrodomestico è frost free, pertanto non richiede lo scongelamento manuale poiché questo viene effettuato automaticamente.
- L'aumento della temperatura durante lo scongelamento può essere conforme ai requisiti ISO, ma se si vuole prevenire un aumento indesiderato della temperatura degli alimenti congelati durante lo scongelamento dell' elettrodomestico, avvolgerli in vari strati di carta di giornale.

NOTA Un aumento della temperatura degli alimenti congelati durante lo scongelamento può diminuirne la durata di conservazione.

PRECAUZIONI D'USO

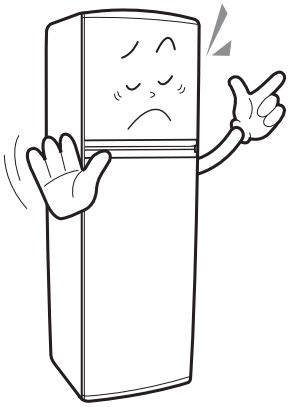

1 - Non far cadere acqua nella parte posteriore del frigorifero.
- L'acqua riduce l'isolamento delle parti elettriche e potrebbe provocare un corto circuito o scosse elettriche.

2 - Non usare spray infiammabili, come lacche per capelli o vernici, vicino al frigorifero.
- Il calore prodotto dal frigorifero potrebbe provocare la combustione dei gas infiammabili.

3 - Non lasciare che i bambini giochino con il frigorifero o altri elettrodomestici.
- Non lasciare che i bambini si dondolino sulla porta del frigorifero, per evitare lesioni personali o danni all'elettrodomestico.



4 - Per un funzionamento ottimale, non lasciare la porta del frigorifero aperta più del necessario.
- Lasciando la porta aperta, l'aria calda entra nel frigorifero comportando un consumo elettrico superiore per il mantenimento della temperatura di raffreddamento.

5 - Non conservare sostanze chimiche volatili, come etere o benzene, nel frigorifero.
- I vapori, oltre a deteriorare il cibo, potrebbero concentrarsi e provocare un'esplosione.

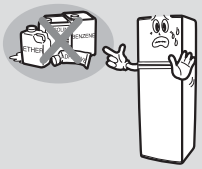

6 - Non usare il frigorifero se non funziona correttamente o se appare danneggiato. Scollegare l'alimentazione e chiamare il servizio di assistenza tecnica.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, evitare ogni rischio facendolo sostituire dal produttore o da un centro di assistenza tecnico o da una persona ugualmente qualificata.

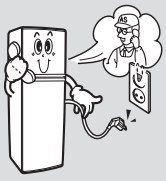

INSTALLAZIONE

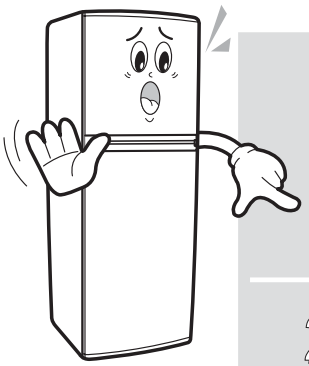

1 Installare il frigorifero su una superficie solida e piatta.

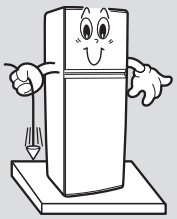

2 Per un funzionamento ottimale, si consiglia una temperatura ambiente normale. Evitare ubicazioni troppo ventilate o umide.

3 Per un funzionamento ottimale, si consiglia una temperatura ambiente normale.
Non posizionare il frigorifero alla luce diretta del sole o vicino a caloriferi, radiatori, fornelli o forni.

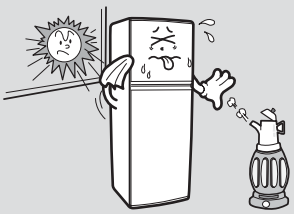

4 Mantenere uno spazio di 50 mm tra il frigorifero e la parete. Se il frigorifero è situato in un punto rientrante, prevedere almeno 300 mm di spazio rispetto al soffitto.

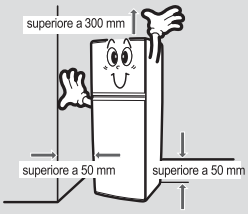

5 **Per la sicurezza personale, effettuare una corretta messa a terra dell'elettrodomestico.**
Non adoperare fili telefonici, tubi del gas, ecc. per la messa a terra.

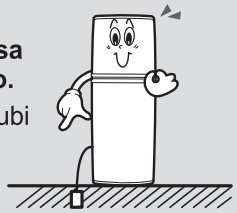

LIVELLAMENTO DEL FRIGORIFERO

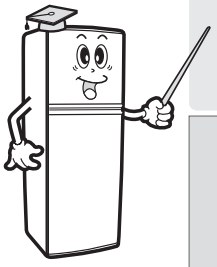

Per compensare eventuali irregolarità del pavimento, adattare l'altezza del frigorifero ruotando in senso orario o antiorario i piedini regolabili. I piedini regolabili si trovano sulla parte anteriore lungo il bordo inferiore del telaio del frigorifero.

Se il frigorifero è inclinato a sinistra, ruotare il piedino anteriore sinistro in senso antiorario.

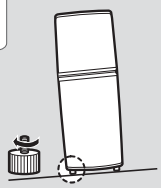

Se il frigorifero è inclinato a destra, ruotare il piedino anteriore destro in senso antiorario.

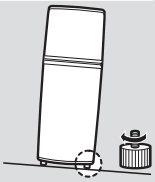

PREPARAZIONE DI BASE

Prima dell'uso

1 Strofinare l'elettrodomestico all' interno e all'esterno usando un panno inumidito con acqua tiepida e una piccola quantità di detergente.

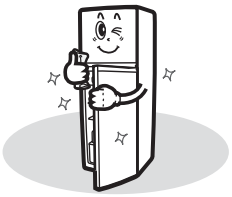

2 Prima di collegare l'alimentazione per la prima volta, lasciare che il frigorifero si stabilizzi per almeno un'ora. Poi lasciare che lo scomparto congelatore si raffreddi per2 o 3 ore prima di conservare alimenti.

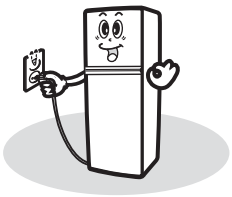

AVVERTENZA

- Non ostruire le griglie di ventilazione presenti sulla parte esterna dell'elettrodomestico o sulla struttura portante.
- Per accelerare il processo di decongelamento non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi diversi da quelli consigliati dal produttore.
- Non danneggiare il circuito del frigorifero.
- Non posizionare apparecchi elettrici all'interno del frigorifero/congelatore, a meno che non siano del tipo consigliato dal produttore.
- Per lo smaltimento del frigorifero, attenersi alla normativa locale.

Conservazione degli alimenti

Conservare il cibo in piccole porzioni.



Inserire il cibo in contenitori con coperchio, avvolti da pellicola o in buste di plastica per evitarne l'essiccazione e la diffusione di odori.

Lasciare raffreddare cibi e bevande alla temperatura ambiente prima di conservarli nel frigorifero o nel congelatore.

Lasciare spazio a sufficienza tra i cibi per favorire la circolazione dell'aria fredda.



Conservazione di tipi diversi di pane
*(opzionale su alcuni modelli)

Posizionare i liquidi nella parte anteriore del frigorifero per evitarne il congelamento.

Asciugare frutta e verdure prima di conservarle nel frigorifero.

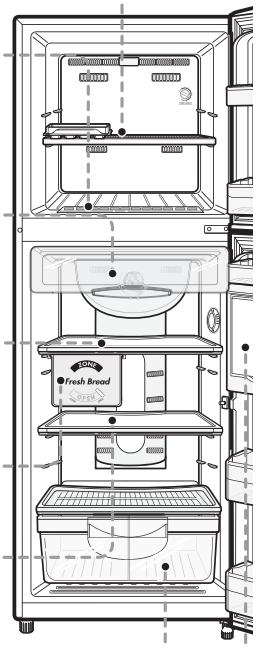

Impedisce un facile accesso da parte dei bambini, per cui gli alimenti sono conservati in modo sicuro.
(*opzionale su alcuni modelli).

COMPONENTI

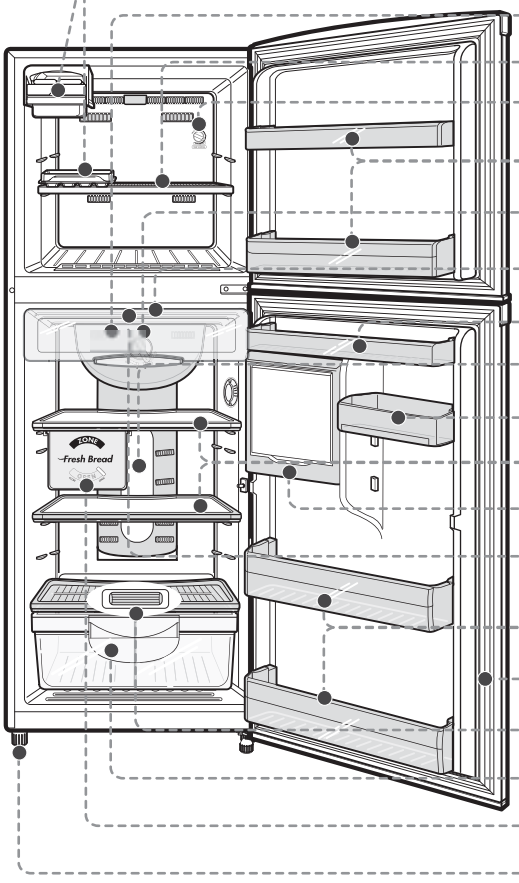

Cassetti ghiaccio ruotabili ed estraibili (opzionale*, solo su un modello)
Scomparto chilled room
Ripiano congelatore
Ripiano del congelatore
Scomparto congelatore
Regolazione della temperatura
Scomparti a balconcino
Controllo della temperatura per il reparto frigorifero
Filtro deodorante Silver Nano (opzionale*)
Cassetto uova
Luce
Scomparto a balconcino regolabile (*opzionale)
Ripiano del frigorifero
Scomparto di sicurezza (opzionale*)
UVLED (solo modello elettronico*)
Scomparto a balconcino per bottiglie
Guarnizione in gomma porta
LED fotosintesi (solo modello elettronico*)
Cassetto verdure
Zona pane fresco (opzionale*)
Piedino anteriore

Modello con dispenser

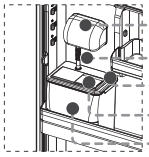

Coperchio motore (solo modello con dispenser)
Tubo serbatoio acqua (solo modello con dispenser)
Coperchio serbatoio acqua (solo modello con dispenser)
Cappuccio serbatoio acqua (solo modello con dispenser)
Contenitore serbatoio acqua (solo modello con dispenser)

NOTA

Il ripiano del frigorifero e altre parti potrebbero differire dall' immagine mostrata a seconda del modello.
* Alcune opzioni potrebbero non essere presenti, a seconda del paese d'uso e del modello.

MODALITÀ D'USO

Impostazione della temperatura

Numero 6 (più fredda)

Ruotare la ghiera di controllo della temperatura su COLDER per:
- Produrre ghiaccio (congelatore)
- Effettuare un congelamento rapido (congelatore)

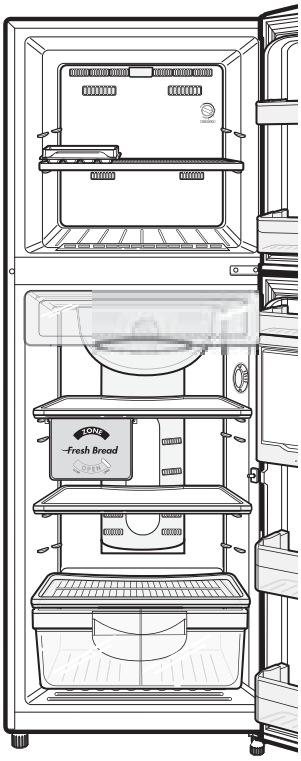

Numero 5

Ruotare la ghiera di controllo della temperatura su 5 per:
- Conservare grosse quantità di alimenti (frigorifero o congelatore)

Numero 3

Ruotare la ghiera di controllo della temperatura su 3 per la modalità di refrigerazione o congelamento normale.

Numero 1

Ruotare la ghiera della temperatura su 1 per conservare piccole quantità di alimenti nel frigorifero o nel congelatore.

NOTA

- Se si ha bisogno di congelare grandi quantitativi di cibo, impostare la temperatura del reparto congelatore alla più bassa almeno 24 ore prima.

- Quando l'aria intorno al frigorifero è sotto i 5°C, spostare il controllo di temperatura su "COLD" per evitare il congelamento.
  In caso di assenza prolungata si consiglia di svuotare il frigorifero e scollegarlo dalla corrente per risparmiare energia.

MODALITÀ D'USO

Scomparto congelatore

Congelatore: regolare la temperatura desiderata spostando la ghiera di controllo della temperatura a "freddo(COLD)" o "minima(COLDER)".

Modello meccanico (RT30/34/37G,D)

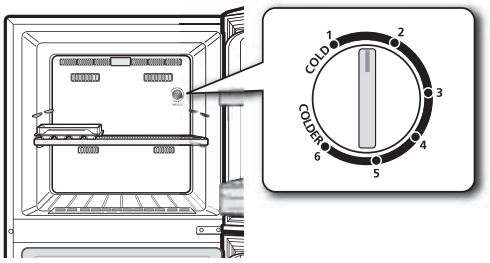

Modello elettrico (RT30/34/37S)

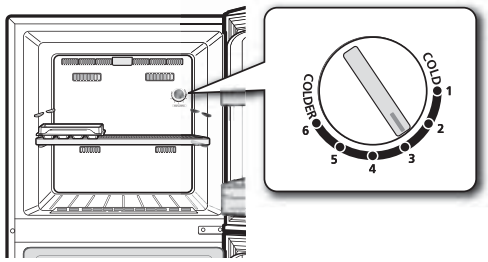

Vano frigorifero

Frigorifero: regolare la temperatura desiderata spostando la ghiera di controllo della temperatura a "freddo(COLD)" o "minima(COLDER)".

Modello con ripiani in vetro



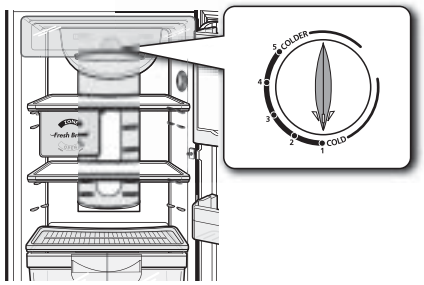

Modello con ripiani a griglia



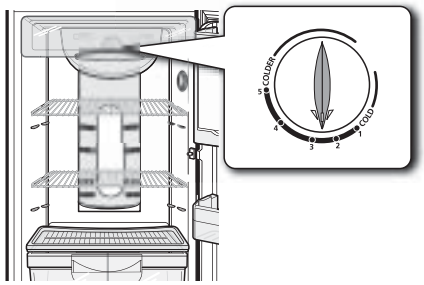

Produzione di cubetti di ghiaccio

Tipo a vaschetta (opzionale)

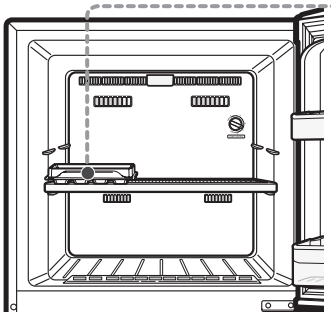

1 Riempire d'acqua la vaschetta per la produzione dei cubetti di ghiaccio avendo cura di evitare traboccamenti.

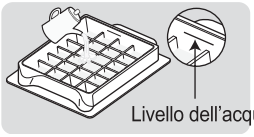

2 Tenere la vaschetta con entrambe le mani e togliere i cubetti di ghiaccio piegandola delicatamente.

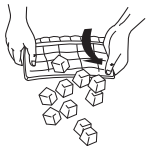

Tipo a piegatura (opzionale)

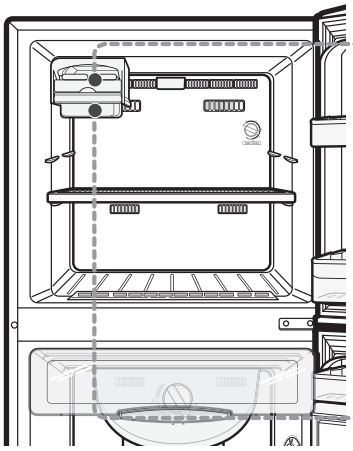

1 Riempire d'acqua il vassoio per la produzione dei cubetti di ghiaccio avendo cura di evitare traboccamenti.

2 Far scorrere il vassoio sul ripiano dei cubetti di ghiaccio.



Rimozione dei cubetti di ghiaccio

Rimuovere i cubetti di ghiaccio dal vassoio ruotando i pomelli. Assicurarsi che il contenitore dei cubetti di ghiaccio sia sotto il vassoio (vedere lo schema riportato in basso)



ATTENZIONE

- Sistemare il vassoio del ghiaccio nella posizione originale per ottenere i migliori risultati di formazione del ghiaccio.
- Per guadagnare spazio si può togliere la vaschetta del ghiaccio senza incidere sulle caratteristiche termiche dell'unità. Il volume dichiarato di conservazione degli alimenti è calcolato senza vaschetta e vassoio del ghiaccio.

Scomparto chilled

Questo scomparto preserva il gusto degli alimenti e ne prolunga la freschezza congelando solo la superficie del cibo. Usare questo scomparto per conservare formaggio, carne, spuntini, pesce o altri alimenti da consumare a breve.



Cassetto verdure

Questo scomparto preserva l'umidità e la freschezza dei vegetali. Lo scomparto dei vegetali è chiuso per proteggere gli alimenti dal getto diretto di aria fredda e per mantenere l' umidità che ne impedisce l'essiccazione.

ATTENZIONE Lo scomparto dei vegetali non è adatto per conservare frutta tropicale, come banane, ananas, ecc.

Zona pane fresco (opzionale*)

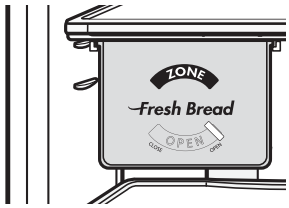

Questo scomparto consente di conservare il pane più a lungo, preservandone la fragranza e riducendo la possibilità di formazione di muffa.

1. Ruotare la leva a destra per aprire.
2. Inserire gli alimenti dopo aver tirato la leva inferiore del cassetto.
3. Dopo aver inserito gli alimenti, ruotare la leva a sinistra e chiudere per sigillare ermeticamente.

- Il periodo di conservazione può variare a seconda dello stato degli alimenti.
- Conservare fino a 3,5 kg (3,5 litri)

Scomparto di sicurezza (opzionale*)

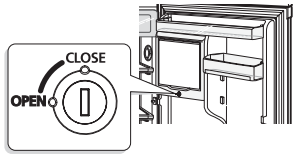

Usare il sistema di bloccaggio dello scomparto per impedire che i bambini possano aprirlo e conservare gli alimenti in modo sicuro.

1. Estrarre la chiave e ruotarla per aprire.
2. Sollevare il coperchio e inserire gli alimenti.
3. Abbassare il coperchio e ruotare la chiave a sinistra per chiudere.

LED UV/LED fotosintesi (opzionale*)

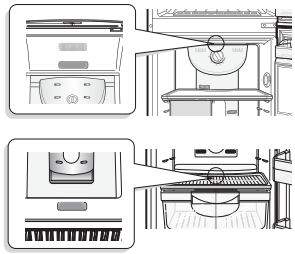

- Con il sistema a LED, i contenuti dello scomparto fresco e di quello delle verdure conservano meglio i contenuti proteici e di clorofilla. Inoltre, questo sistema mantiene gli alimenti freschi più a lungo.
- Presente solo su modelli elettronici.

* Alcune opzioni potrebbero non essere presenti, a seconda del paese d'uso e del modello.

Dispenser (opzionale)

Uso del dispenser

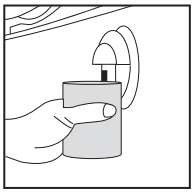

Spingere il dispenser con un bicchiere.

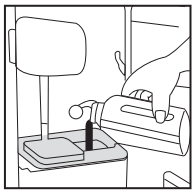

Se occorre riempire nuovamente il dispenser, far scivolare il coperchio a sinistra e versarvi acqua (usare solo acqua potabile).

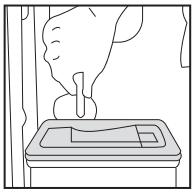

Per pulire, rimuovere il tubo di collegamento.

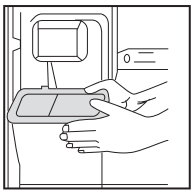

Per pulire il serbatoio, sollevarlo e inclinarlo verso l'esterno (dopo aver tolto il tubo di collegamento).

Prima di usare il dispenser

1. Pulire con acqua per rimuovere la polvere.
2. Riempire con acqua potabile.
3. Spingere la leva del dispenser con un bicchiere per prelevare 3-4 bicchieri d'acqua da gettar via per pulire i tubi.
4. La prima erogazione potrebbe avviarsi dopo 1-5 econdi per la presenza di aria nel tubo.

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA

1 Premere la linguetta superiore del coperchio della lampada con un attrezzo, come un cacciavite, e tirarlo verso l' esterno.

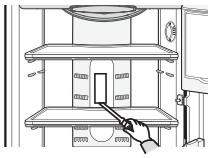

2 Ruotare la lampadina esistente e sostituirla con una nuova.
Rimettere a posto il coperchio allineandolo con la parte alta e premere con cura.

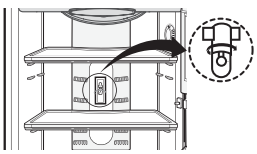

Serrare

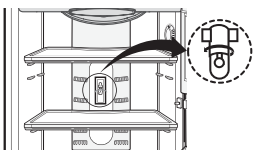

Allentare

RIMOZIONE DEGLI ACCESSORI

Ripiano del congelatore

- Tirare il vassoio del ghiaccio in avanti e fuori dallo scomparto congelatore.
- Sollevare la parte anteriore del ripiano del congelatore per liberare i ganci e estrarlo dal congelatore.

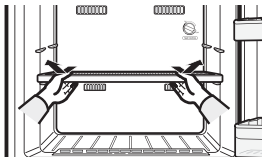

Ripiani del frigorifero

- Tirare i ripiani verso di sé fino al fermo.
- Inclinare la parte anteriore dei ripiani verso l'alto e continuare a tirare verso l' esterno.

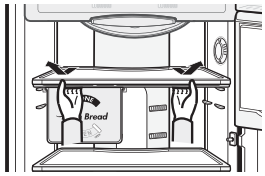

Zona pane fresco

- Ruotare la leva a sinistra per aprire.
- Tenere la maniglia inferiore del castello, tirarla in avanti ed estrarla.

* Opzionale su alcuni modelli

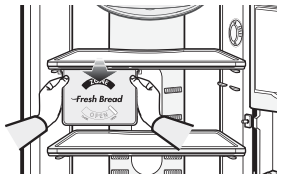

Cassetto verdura con coperchio

- Tirare lo scomparto verdure verso di sé ed estrarlo dall'unità.
- Sollevare il coperchio ed estrarlo dal frigorifero.

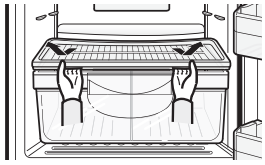

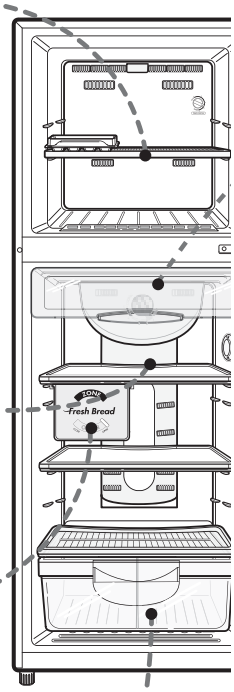

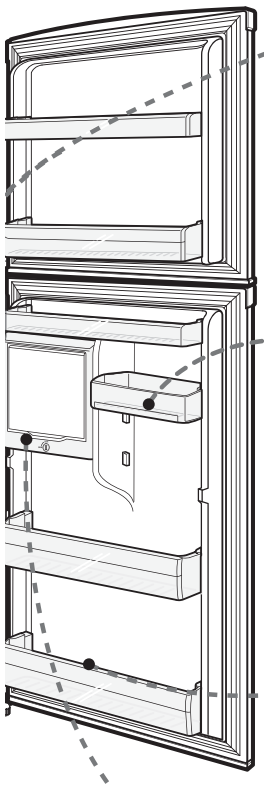

Scomparto chilled

- Tirare lo scomparto verso di sé fino al fermo.
- Inclinare la parte anteriore e continuare a estrarre lo scomparto.



Scomparto a balconcino regolabile

Sollevare per rilasciare le linguette, quindi estrarre dal frigorifero. (Questi scomparti sono regolabili e possono essere posizionati secondo le proprie esigenze.)

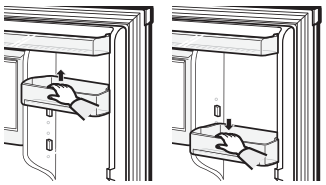

Scomparto a balconcino per bottiglie

Sollevare per rilasciare le linguette, quindi estrarre dal frigorifero. (Questi scomparti non sono regolabili.)

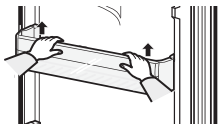

Scomparto di sicurezza

Sollevare per rilasciare le linguette, quindi estrarre dal frigorifero. (Questo scomparto ha una sola posizione.)

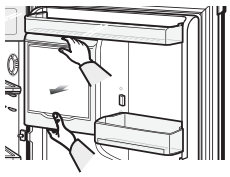

* Opzionale su alcuni modelli

PULIZIA DEL FRIGORIFERO

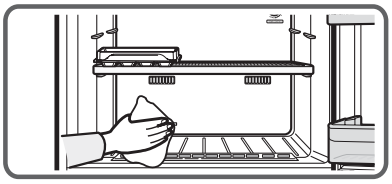

Fessura per l'evaporazione nel congelatore

Strofinare la zona con un panno morbido, pulito e asciutto.

Attenzione: Evitare che sostanze o particelle estranee ostruiscano queste aperture.

ATTENZIONE

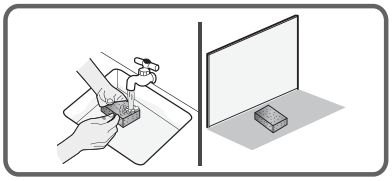

Il filtro deodorante Silver-Nano

Dopo aver rimosso il filtro deodorante, lavarlo delicatamente con acqua corrente del rubinetto e asciugarlo.

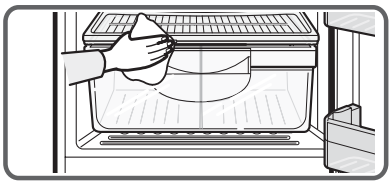

Parti interne

Dopo aver rimosso i ripiani, pulire l'elettrodomestico usano un panno pulito morbido, inumidito con acqua tiepida e un detergente delicato.

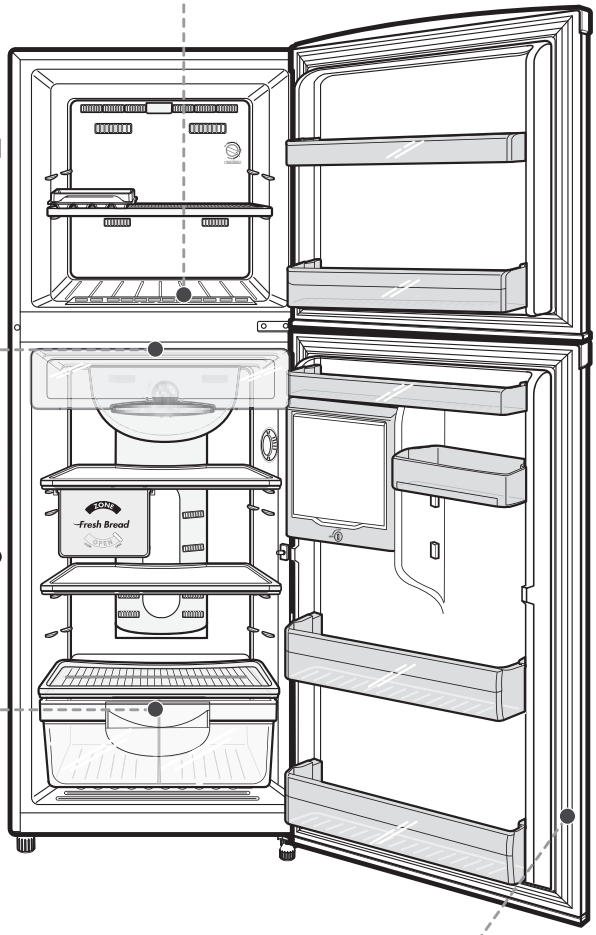

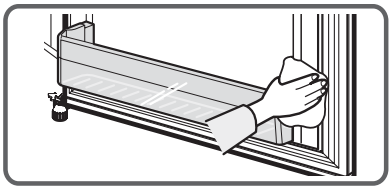

Guarnizioni della porta

Pulire spesso le guarnizioni della porta usando un panno pulito morbido inumidito con acqua tiepida e un detergente delicato. Attenzione a non danneggiare le guarnizioni.

Attenzione: Le incrostazioni di sporco impediscono la corretta chiusura delle porte. Le porte non chiuse correttamente causano uno spreco di energia e aggiungono costi non necessari alle bollette.

PRIMA DI CONTATTARE L'ASSISTENZA

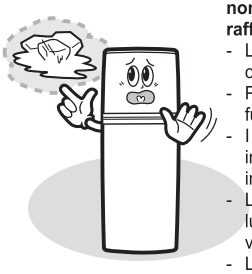

Quando il frigorifero/congelatore non funziona o il cibo non si raffredda sufficientemente:

- La spina è inserita correttamente?
- Potrebbe essersi bruciato un fusibile?
- I controlli della temperatura sono impostati correttamente (non impostati a "COLD")?
- L'elettrodomestico è esposto alla luce diretta del sole o è installato vicino ad un calorifero?
- L'elettrodomestico è sufficientemente distante dalle pareti in tutte le direzioni?

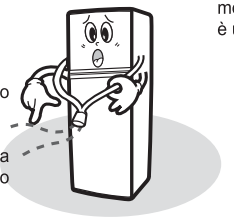

Quando si sente come il rumore dell'acqua che scorre:

- Questo suono è prodotto al movimento del refrigerante e non è un malfunzionamento.

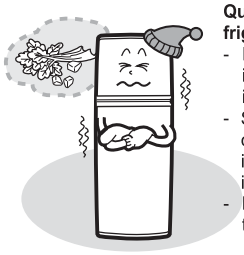

Quando il cibo si congela nel frigorifero:

- I controlli della temperatura sono impostati correttamente (non impostati a "COLDER")?
- Se gli alimenti sono ad elevato contenuto di acqua o molto umidi, il controllo delle temperatura è impostato a "COLD")?
- La temperatura ambiente è troppo bassa?

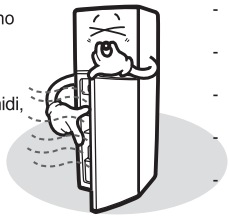

Quando si nota un cattivo odore all' interno dell'elettrodomestico:

- Ci sono alimenti andati a male nel frigorifero?
- Tutto il cibo è conservato in contenitori chiusi?
- Si è raccolto del liquido sulla parte inferiore dello scomparto dei vegetali?
- Le fessure di evaporazione del congelatore sono ostruite?
- Il cassetto di evaporazione nella parte posteriore dell'elettrodomestico è sporco?

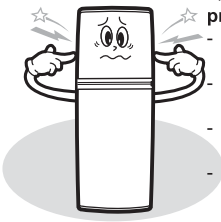

Quando l'elettrodomestico produce rumore:

- Il frigorifero è installato su una superficie piana e stabile?
- L'elettrodomestico è posizionato troppo vicino ad un muro?
- Ci sono oggetti dietro o sotto il frigorifero?
- Il rumore viene dal compressore?

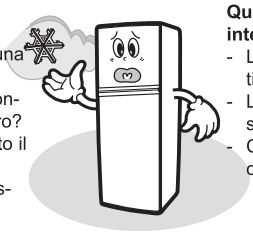

Quando si forma ghiaccio all' interno del congelatore:

- La guarnizione della porta tiene correttamente?
- Le fessure di evaporazione sono ostruite?
- C'è spazio sufficiente per la circolazione dell'aria?

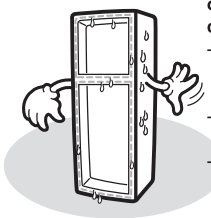

Quando il pannello posteriore e laterale del frigorifero è caldo:

- C'è un il tubo di un radiatore (ventilatore/condizionatore) installato?
- La temperatura ambiente è troppo alta?
- Si è formata rugiada all' esterno dell'elettrodomestico a causa dell'elevata umidità?

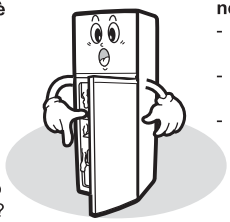

Quando si forma condensa nello scomparto delle verdure:

- La guarnizione della porta tiene correttamente?
- Si è lasciata la porta aperta per un lungo periodo di tempo?
- Sono stati conservati dei liquidi senza coprirli?

Suggerimenti aggiuntivi per un uso corretto

a) Spazio totale richiesto per l'uso. Consultare il disegno e le dimensioni in basso.

Nome del modello	Profondità (mm)	Larghezza (mm)
RT30/34	1008	1015
RT37	1058	1015

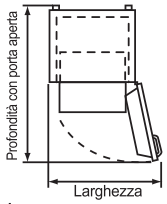

b) Dopo aver installato l'unità, attendere circa 2 ore prima di accenderla.

c) Per ottenere le migliori prestazioni del prodotto,
   1) Non collocare gli alimenti davanti alle bocchette sul retro dell'elettrodomestico poiché potrebbero ostruire la libera circolazione dell'aria nello scomparto congelatore.
   2) Avvolgere gli alimenti in pellicola o metterli in contenitori ermetici prima di collocarli nel congelatore
   3) Non mettere alimenti da congelare accanto ad alimenti già congelati.

d) Non mettere bevande effervescenti nello scomparto congelatore

e) Osservare i tempi massimi di congelamento e le date di scadenza degli alimenti congelati.

f) Non è necessario spegnere il frigorifero in caso di assenza per fino a tre settimane. Per periodi più lunghi, togliere tutti gli alimenti. Staccare il frigorifero, pulirlo, sciacquarlo e asciugarlo.

g) La maggior parte delle interruzioni della corrente elettrica si risolve in una o due ore e non influisce sulla temperatura del frigorifero. Tuttavia, in queste situazioni è consigliabile evitare quanto possibile di aprire la porta del frigorifero. Se la corrente manca per oltre 24 ore, togliere tutti gli alimenti congelati.

h) Se con il frigorifero è fornita la chiave, tenerla lontana dalla portata dei bambini e dall'elettrodomestico.

i) L'elettrodomestico potrebbe non funzionare correttamente (possibilità di scongelamento dei contenuti o temperatura troppo elevata nello scomparto degli alimenti congelati) quando resta per periodi prolungati al di sotto l'intervallo di temperature per cui è progettato.

j) Non conservare alimenti che vanno facilmente a male alle basse temperature, quali banane e meloni.

k) Sistemare il vassoio del ghiaccio nella posizione originale per ottenere i migliori risultati di formazione del ghiaccio.

l) Negli elettrodomestici "No-Frost", lo scongelamento del congelatore è del tutto automatico. Non occorre lo scongelamento manuale da parte dell'utente.
   In altri elettrodomestici, consultare le procedure di scongelamento descritte nel manuale utente.

m) L'aumento della temperatura durante lo scongelamento è conforme ai requisiti ISO. Ma se si vuole prevenire un aumento indesiderato della temperatura degli alimenti congelati durante lo scongelamento dell'elettrodomestico, avvolgerli in vari strati di carta di giornale.

n) Un aumento della temperatura degli alimenti congelati durante lo scongelamento può diminuirne la durata di conservazione.

Limiti delle temperature ambiente

Questo frigorifero/congelatore è progettato per funzionare con temperature ambiente corrispondenti alla classe di temperatura indicata sulla targhetta delle prestazioni di esercizio.

Classe di temperatura	Simbolo	Temperatura ambiente	
		Massimo	Minimo
Molto temperata	SN	32°C(90°F)	10°C(50°F)
Temperata	N	32°C(90°F)	16°C(61°F)
Subtropicale	ST	38°C(100°F)	18°C(64°F)
Tropicale	T	43°C(109°F)	18°C(64°F)

NOTA: la temperatura interna può essere influenzata da fattori come la posizione del frigorifero/congelatore, la temperatura ambiente e la frequenza con cui si apre la porta. Regolare la temperatura come richiesto per compensare tali fattori.

ITALIANO

Smaltimento corretto di questo prodotto (raccolta materiale elettrico e apparecchiature elettriche)
(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

Questo simbolo riportato sul prodotto o i relativi manuali indica che non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine della sua vita operativa. Per impedire danni all' ambiente o alla salute umana causati da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, separare l' unità da altri tipi di rifiuti e riciclarla.

Gli utenti domestici dovrebbero contattare il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto oppure l'ufficio pubblico competente, per i dettagli sul corretto smaltimento del prodotto.

Gli utenti non domestici dovrebbero contattare il fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non dovrebbe essere associato ad altri rifiuti industriale per lo smaltimento.

Per domande o commenti relativamente a prodotti Samsung, contattare il servizio di assistenza clienti SAMSUNG

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
FRANCE	08 25 08 65 65	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213	www.samsung.de
HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€0.10/Min)	www.samsung.com/nl
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
U.A.E	800 -SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea
U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/us
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
GREECE	30 210 6293100	www.samsung.com/gr

DA68-01753S(REV0.1)